

Moc wyjściowa: 0.5W
Zakres częstotliwości: Według PMR danego rejonu
Kanał: uzależniony od PMR
CTCSS :38 (1-38) CDCSS:60 (39-99)
Podświetlanie ekranu
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Blokada klawiatury
VOX
Latarka

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


DO UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy ukierunkowani na produkcję urządzeń najwyższej jakości. Ten radiotelefon jest niezwykle mały oraz czuły. Został wyprodukowany przez zespół specjalistów aby zaspokoić zapotrzebowania rynkowe. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższej instrukcji aby w pełni zrozumieć funkcjonalności oraz metody użytkowania urządzenia.



BAOFENG
OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR

POZNAJ URZĄDZENIE

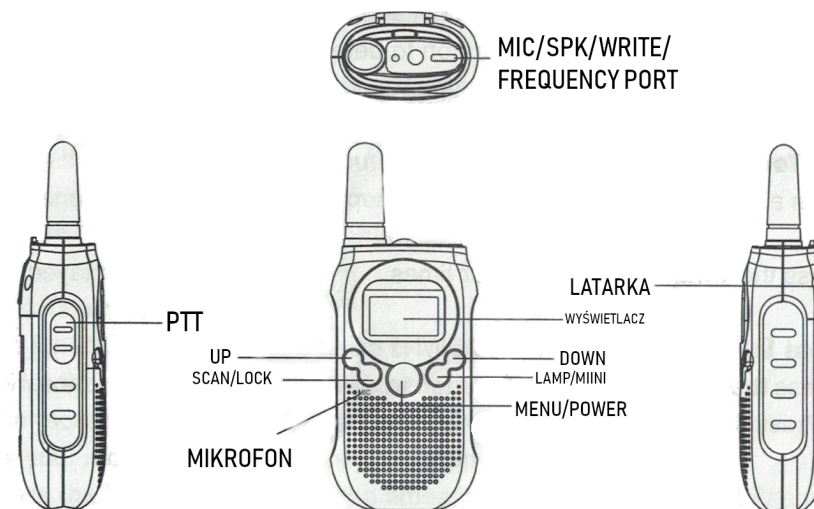

1. Moc wyjściowa: 0.5W
2. Zakres częstotliwości: Według PMR danego rejonu
3. Kanał: Uzależniony od PMR
4. CTCSS: 38 (1-39), CDCSS: 60 (39-99)
5. Podświetlenie ekranu świetlnie nadające się do operowania w ciemności
6. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
7. Sygnały dźwiękowe
8. Blokada klawiatury
9. VOX
10. Latarka


Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji aby używać urządzenia bezpiecznie i skutecznie.

1. Konserwacja radiotelefonu może być dokonywana tylko przez wykwalifikowany i profesjonalny personel. Montaż/ Demontaż urządzenia bez pozwolenia jest zabroniony.
2. Aby uniknąć problemów powodowanych elektromagnetycznym interfejsem bądź kompatybilnością prosimy o wyłączenie radiotelefonu w miejscach, w których jego stosowanie zabronione jest odpowiednim znakiem lub poleceniem, takich jak specjalistyczne ośrodki zdrowia czy szpitale.
3. Podczas lotu należy wyłączyć radiotelefon.
4. Nie należy umieszczać radiotelefonu w strefie nadmuchiwania poduszek powietrznych pojazdów mechanicznych.
5. Radiotelefon należy wyłączyć przed wejściem na teren środowiska łatwopalnego bądź zagrożonego wybuchem.
6. Nie należy wymieniać lub ładować baterii na terenie środowiska łatwopalnego bądź zagrożonego wybuchem.
7. Radiotelefon należy wyłączyć przed zbliżeniem się do strefy prac strzałowych, strzelnicy oraz stref wybuchu.
8. Radiotelefonu nie należy używać jeżeli antena jest uszkodzona, w przeciwnym wypadku może doprowadzić to do miejscowych przypałów skóry.
9. Radiotelefonu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego bądź źródeł ciepła.
10. W momencie transmisji radiotelefon należy trzymać w pozycji pionowej, około 5 centymetrów od ust.
11. Radiotelefon utrzymaj na odległość nie mniejszą niż 2.5 centymetra od głowy bądź ciała w momencie transmisji.
12. Jeżeli nosisz radiotelefon przy ciele, upewnij się że w momencie transmisji antena oddalona jest o odległość nie mniejszą niż 2.5 centymetra od ciała.
13. Jeżeli z radiotelefonu odczuwać zapach spalenizny lub widoczny jest dym ulatujący z urządzenia, należy je bezzwłocznie wyłączyć oraz skontaktować się ze sprzedawcą.

i

ii

IKONY WYŚWIETLACZA

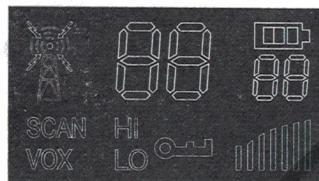

IKONA	NAZWA IKONY	OPIS IKONY
	Odbiór i transmisja	Ikona odbioru: , Ikona transmisji:
	Kanał	Odpowiada za wyświetlanie obecnego kanału
	Wskaźnik poziomu baterii	Odpowiada za wyświetlanie poziomu baterii
	Kod CTCSS/DCS	Odpowiada za wyświetlanie aktualnego kodu CTCSS/DCS
SCAN	SKAN	Skan został włączony
VOX	VOX	VOX zostało włączone
	Blokada klawiatury	Blokada klawiatury została włączona (Nie dotyczy przycisku PTT(Wciśnij-by-mówić))
	Wskaźnik poziomu głośności	Odpowiada za wyświetlanie poziomu głośności

PODSTAWOWE FUNKCJE

Włączanie/Wyłączenie urządzenia

Aby włączyć radiotelefon należy przycisnąć i przytrzymać przycisk [MENU/POWER] przez 3 sekundy, do momentu do momentu wydania dźwięku BEEP.

Aby wyłączyć radiotelefon należy wcisnąć oraz przytrzymać przycisk [MENU/POWER] do momentu wydania dźwięku wyłączenia.

Transmisja oraz odbiór sygnału

Urządzenie jest w trybie "odbioru", jest ono gotowe aby odbierać transmisję na aktualnej częstotliwości. Podczas naciśnięcia przycisku [PTT(Naciśnij-by-mówić)] urządzenie jest w trybie transmisji. Przesyła sygnał dźwiękowy do kolejnego urządzenia.

Aby wysłać wiadomość dźwiękową, naciśnij przycisk [PTT] (Naciśnij-by-mówić) i mów do mikrofonu. Przycisk trzymaj do momentu zakończenia przesyłanej wiadomości. Trzymaj radiotelefon na odległość nie mniejszą niż 5 centymetrów od twarzy.

Notka:

- Urządzenie z którym chcesz się komunikować musi ustawić ten sam kanał oraz kod CTCSS.

- Gdy transmisja się zakończy a przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** nie jest dłużej wciśnięty, drugie urządzenie wyda dźwięk (BEEP) aby zasignalizować że ten radiotelefon jest gotowy do transmisji.

Regulacja głośności

Wciśnij przycisk **[UP]** aby podgłośnić urządzeni lub przycisk **[DOWN]** aby je ściszyć.

Notka: Poziom głośności wyświetlany jest na ekranie

Blokada klawiatury

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[SCAN/LOCK]** przez 3 sekundy aby aktywować blokadę klawiatury. Wyświetli się ikona odpowiedzialna za tę funkcję.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[SCAN/LOCK]** ponownie przez 3 sekundy aby deaktywować blokadę klawiatury.

Notka: Funkcja blokady klawiatury odpowiedzialna jest za **[MENU/POWER]/[DOWN/UP]/[LAMP/MONI]**.

04


Wskaźnik poziomu baterii

Poziom baterii reprezentowany jest przy pomocy prostokątów wyświetlonych w ikonie baterii na wyświetlaczu.

 Bateria jest w pełni naładowana






 Bateria naładowana jest w okolicach 2/3 pełni naładowania

 Bateria naładowana jest w okolicach 1/3 pełni naładowania

 Bateria jest rozładowana

Radiotelefon wydający dźwięk co 10 sekund lub po każdym uwolnieniu przycisku **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** sygnalizuje że baterię należy naładować lub wymienić.

Wskaźnik ładowania baterii

Gdy urządzenie jest ładowane, wskaźnik poziomu baterii w prawym, górnym rogu będzie będzie wyświetlał w kolejności:    . gdy urządzenie ładuje się w pełni wyświetlane będzie ciągłe: .

06

Monitorowanie kanału

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[LAMP/MONI]** aby aktywować monitorowanie kanału. Uwolnij przycisk **[LAMP/MONI]** aby przerwać.

Monitorowanie kanału

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[LAMP/MONI]** aby aktywować monitorowanie kanału. Uwolnij przycisk **[LAMP/MONI]** aby przerwać.

Skan

Wciśnięcie przycisku **[SCAN/LOCK]** rozpocznie etapowe skanowanie wszystkich kanałów. Znalezienie pierwszego aktywnego kanału spowoduje zatrzymanie skanowania.

Gdy transmisja na znalezionym kanale się zakończy, skan rozpocznie się ponownie automatycznie.

MINI Latarka

Radiotelefon posiada wbudowaną latarkę mogącą wysyłać sygnały świetlne lub dać stałe oświetlenie.

Wciśnij przycisk **[LAMP/MONI]** aby aktywować latarkę.

Wciśnij przycisk **[LAMP/MONI]** ponownie aby deaktywować.

05

Zmiana kanałów

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** aby wyświetlić obecny numer kanału.

Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** aby zmienić kanał, kolejno w górę oraz w dół.

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** ponownie aby potwierdzić i przejść do kolejnego menu lub wciśnij przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** aby potwierdzić i wrócić do głównego ekranu.

CTCSS

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** dwukrotnie aby wyświetlić obecny kod CTCSS

Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** aby zmienić kod na inny, kolejno w górę lub dół (1-38).

Notka: Aby wyłączyć CTCSS wybierz kod "OF" w menu CTCSS.

07

01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

08

09

ZAAWANSOWANE FUNKCJE


Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** aby zmienić tryb funkcji VOX lub ją wyłączyć (**OFF/1/2/3 - OFF** - Funkcja jest wyłączona: **3** - Najwyższa czułość)

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** ponownie aby potwierdzić i przejść do kolejnego menu lub wciśnij przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** aby potwierdzić i wrócić do głównego ekranu.

Dźwięk przycisków

Aby przyciski podczas wciśnięcia wydawały dźwięk należy:

Wcisnąć przycisk **[MENU/POWER]** czterokrotnie, wyświetli się ekran



Wciśnij przycisk **[UP]** aby włączyć funkcję (**ON**) lub **[DOWN]** aby wyłączyć funkcję (**OFF**).

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** ponownie aby potwierdzić i przejść do kolejnego menu lub wciśnij przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** aby potwierdzić i wrócić do głównego ekranu.

10

DCS

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** dwukrotnie aby wyświetlić aktualny kod DCS (39-99).

Wciśnij przycisk **[UP]** lub **[DOWN]** aby zmienić kod na inny, kolejno w górę oraz dół.

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** ponownie aby potwierdzić i przejść do kolejnego menu lub wciśnij przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** aby potwierdzić i wrócić do głównego ekranu.

Wybór VOX

Radiotelefon wyposażony jest w tryb transmisji aktywowanej głosowo (VOX).

W trybie VOX transmisja rozpocznie się w momencie wykrycia dźwięku w pobliżu radiotelefonu. Nie zaleca się używania trybu VOX gdy znajdujesz się w środowisku wietrznym lub głośnym.


Naciśnij przycisk **[MENU/POWER]** trzykrotnie aby wyświetlić obecny status funkcji VOX

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Dźwięk po zakończeniu transmisji

Po wyzwoleniu przycisku **[PTT] (Wciśnij-by-mówić)** urządzenie wyda dźwięk potwierdzający zakończenie wypowiedzi. Aby zarządzać funkcją należy:

Wcisnąć przycisk **[MENU/POWER]** pięciokrotnie, wyświetli się ekran



Wciśnij przycisk **[UP]** aby włączyć funkcję (**ON**) lub **[DOWN]** aby wyłączyć funkcję (**OFF**).

Wciśnij przycisk **[MENU/POWER]** ponownie aby potwierdzić i przejść do kolejnego menu lub wciśnij przycisk **[PTT](Wciśnij-by-mówić)** aby potwierdzić i wrócić do głównego ekranu.

11